

FAZER DARK



manual
de usuario

Instalación:

1. Retire todos los elementos de embalaje.
2. Llene el depósito con líquido de humo de alta calidad y vuelva a cerrar el tapón. Un líquido de mala calidad puede causar daños a la máquina. Asegúrese de no derramar líquido sobre la máquina, y de ser así, límpielo antes de encenderla. Cada vez que se rellene la máquina debe estar apagada.
3. Conecte el cable de corriente en un enchufe de 120V, con toma de tierra.

Funcionamiento:

1. Encienda el equipo mediante el interruptor trasero. Espere el tiempo de calentamiento antes de echar humo. Después de cierto tiempo de uso, la máquina ha de calentar de nuevo y la bomba no puede funcionar en este periodo de calentamiento.
2. **Verifique frecuentemente si hay líquido suficiente en el depósito. La máquina puede sufrir daños si la hace funcionar sin líquido, y perderá la garantía.**
3. Si el volumen de humo es débil, apague la máquina y verifique que la máquina tenga suficiente líquido. Si el problema persiste, contacte a su vendedor.

FUNCIONES

Canales DMX

Canal	Valor	Descripción
1	0 – 255	Salida de Humo
2	0 – 255	Velocidad de Ventilador


DMX Input

3-pin XLR



DMX Output

3-pin XLR

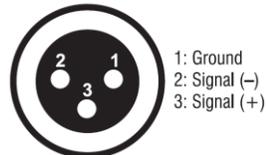

Temporizador.



Puede usar el temporizador del panel de control en la parte posterior, para generar niebla continua y emisión a intervalos.

Atención:

- Respete todas las instrucciones de uso, de seguridad y de mantenimiento a fin de evitar descargas eléctricas y conservar el equipo en buen estado.
- Limpie siempre el equipo antes de guardarlo.
- Utilícelo solo en interiores.
- Asegúrese de conectar la unidad en un receptáculo adecuado al voltaje de operación de la misma. El voltaje de alimentación es muy importante que se encuentre dentro del rango de operación, ya que, si es diferente, esto dañará la máquina.
- La máquina, no contiene ninguna pieza reemplazable por el usuario. Todas las reparaciones, han de ser efectuadas por un técnico autorizado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños. No deje la máquina funcionando sin vigilancia.
- No dirija el humo hacía las personas o ningún tipo de llama.
- La temperatura del humo es muy elevada. Deje un espacio de al menos un metro entre la máquina y cualquier objeto y de 3 metros entre la máquina y cualquier objeto inflamable.
- No acerque líquidos inflamables a la máquina, tales como aceite, gas, perfume, etc....
- Si usted ingiere líquido de humo, vaya inmediatamente al médico y lleve la etiqueta del líquido o si el líquido entra en contacto con sus ojos, lávelos con abundante agua limpia y acuda al médico enseguida con la etiqueta de líquido.

Devuelva a su recipiente el líquido que quede en la máquina después de cada uso, a fin de que no viaje la máquina con líquido.

Mantenimiento:

- Después de 40 horas de funcionamiento, limpie el circuito interno con una mezcla limpiadora que puede encontrar con su distribuidor preferido.
- Una vez completamente fría la máquina y desenchufada.
- Vacíe completamente el depósito de líquido de humo.
- Ponga esta mezcla limpiadora en el depósito. Coloque la maquina en un lugar bien ventilado y póngala a calentar. Dispare tantas veces como sea necesaria hasta acabar con el líquido limpiador.
- Desenchufe la máquina y déjela enfriar, límpiela y séquela con un paño que no deje pelusas y guárdela lista para el próximo uso.

Especificaciones técnicas:

Voltaje de operación..... 120 V~ 50/60 Hz 890 W
Tiempo de Calentamiento:..... 8 minutos
Salida de Humo:..... 4,000 pies cúbicos por min
Modos de Operación:..... Inalámbrico, DMX, Temporizador, Disparo Manual
Canales DMX:..... 2
Capacidad del Tanque:..... 5L
Peso:..... 14.10 kgs



NOTA IMPORTANTE: Los productos eléctricos, no deben ser tirados a la basura orgánica. Haga reciclar los aparatos en lugares apropiados para ello. Consulte a sus autoridades locales por el punto más cercano de reciclaje.





SUPER

bright & loud

