


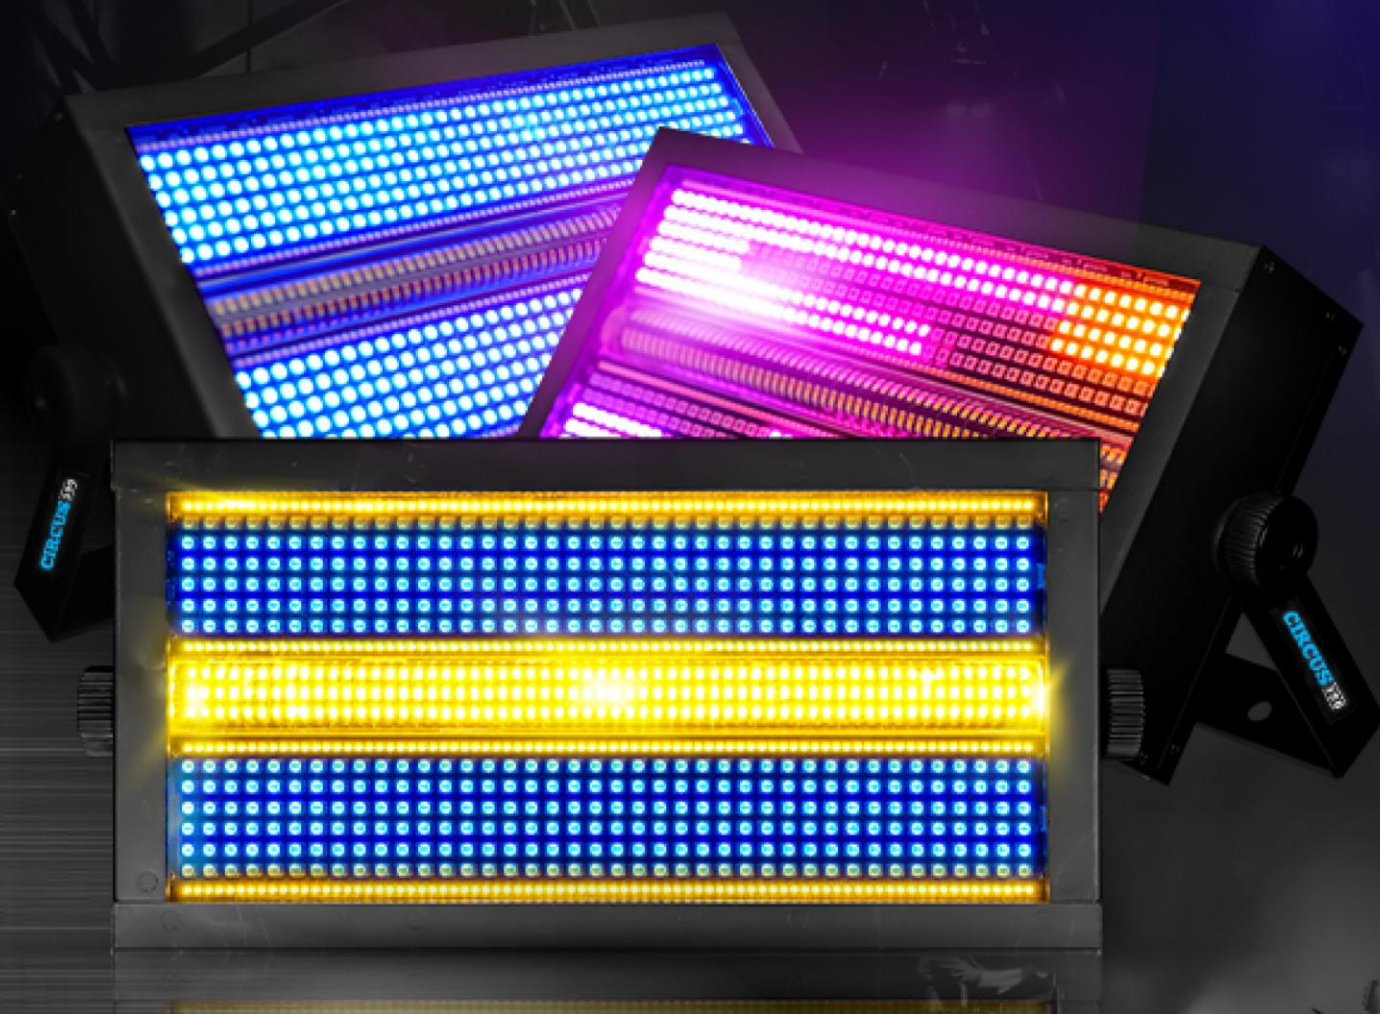

CIRCUS 350



MANUAL DE USUARIO

PROFESSIONAL LIGHTING

ESPECIFICACIONES:

DESTELLADOR ELECTRONICO

MODELO: CIRCUS 350

VOLTAJE: 127-240 VAC

CONSUMO: 350W 2.7 A.

PROTECCION: IP20

CARACTERISTICAS: Panel Estrobo LED RGB Full Color, Ambar y Blanco Frio Perimetral y Central con Efectos, Letras Números y Background

FUENTE DE ILUMINACION: 980 LEDS SMD - 450 RGB +320 Ambar y Blanco Frio + 180 Ambar y Blanco Frio Atomic

MODOS DMX: Modo 1: **7 CH.** Modo 2: **22 CH.** Modo 3: **280 CH.**

CONTENIDO: Case con 8 Pzs.

MODO DE CONTROL: DMX512 / Maestro-Esclavo / Ejecución Automática y Sensible al Audio.

DISPLAY: Cristal Liquido

PESO: 4 Kg.

PUERTOS DMX: XLR IN Y XLR OUT.

POWERCON IN Y POWERCON OUT

INTRODUCCION

©2026. **SUPER BRIGHT & LOUD PROFESSIONAL LIGHTING** Todos los derechos reservados. La información, las especificaciones, los diagramas, las imágenes y las instrucciones aquí contenidas deben ser llevadas a cabo para la operación correcta de nuestros equipos.

Estamos seguros de que nuestra calidad en los productos y servicios pueden satisfacerlo.

SUPER BRIGHT & LOUD PROFESSIONAL LIGHTING renuncian por la presente a toda irresponsabilidad causada por daños a propiedades, equipos, edificios y sistemas eléctricos, lesiones a personas y pérdidas económicas directas o indirectas asociadas con el uso o la confianza depositada en la información contenida en este documento, o como resultado del montaje, la instalación, el aparejo y la operación inadecuada o negligencia de este producto.

Para instalar, operar y mantener la seguridad del Equipo correctamente. Nosotros Sugerimos que la instalación y el funcionamiento sean realizados por el técnico siguiendo estrictamente las instrucciones.



PRECAUCION DESCARGA ELECTRICA

- No abra el equipo; no hay piezas reparables por el usuario en el interior, no operar el equipo con cables dañados.
- Asegúrese de que se desconecte la alimentación al conectar el equipo antes de desmontar o mover de lugar el equipo
- Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a tierra física
- No aplique energía si el dispositivo o el cable de alimentación están dañados de alguna manera.
- No sumerja el equipo en agua o líquido.



PRECAUCION CONTRA INCENDIOS

- Instale en un lugar que evite el contacto accidental con materiales no aptos para su operación que pueden ocasionar incendios.
- Instale solo en un espacio bien ventilado.
- Instale al menos a 0,3 m (12 pulgadas) de distancia de los objetos que se van a iluminar.
- Instale solamente en espacios libres de químicos o productos inflamables (alcohol, gasolina o solventes).
- Asegúrese de que haya un espacio libre mínimo de 0,3 m (12 pulgadas) alrededor de los ventiladores de disipación de calor.
- No pinte, No cubra No modifique el equipo, y no filtre ni enmascare la luz.
- Mantenga todos los materiales inflamables lejos del dispositivo.
- Deje que el dispositivo se enfríe durante 15 minutos después de la operación antes de tocarlo.



¡ADVERTENCIA! MEDIDAS DE PRECAUCION PERSONAL

- No mire directamente a la fuente de luz desde una distancia cercana.
- Tome precauciones al trabajar en altura para evitar lesiones por caídas.
- En instalaciones de Exterior Asegurarse que las tomas de corriente estén totalmente aisladas con protección IP65, Para evitar descargas eléctricas futuras.
- Para instalaciones elevadas, colocar correctamente los puntos de rigging adecuado con un clamp y cable de seguridad.




EXTREMA LIMPIEZA E INSPECCION DE LA LUMINARIA

Todos los usuarios de luminarias **SUPER BRIGHT & LOUD PROFESIONAL LIGHTING** deben limpiar regularmente aquellas partes de la luminaria directamente expuestas a los elementos, como la carcasa externa y la lente frontal.


A todos los propietarios de luminarias deben verificar periódicamente la carcasa externa de la luminaria en busca de roturas estructurales, componentes en mal estado, lentes agrietadas o tornillos sueltos. Para garantizar un funcionamiento adecuado, pero también para prevenir el riesgo de posibles accidentes, no utilice la luminaria si la lente, la carcasa o los cables de alimentación están dañados. Si parece que faltan partes de la luminaria, deje de usarla inmediatamente y póngase en contacto con el soporte técnico de **SUPER BRIGHT & LOUD PROFESIONAL LIGHTING**.

DIMENSIONES:

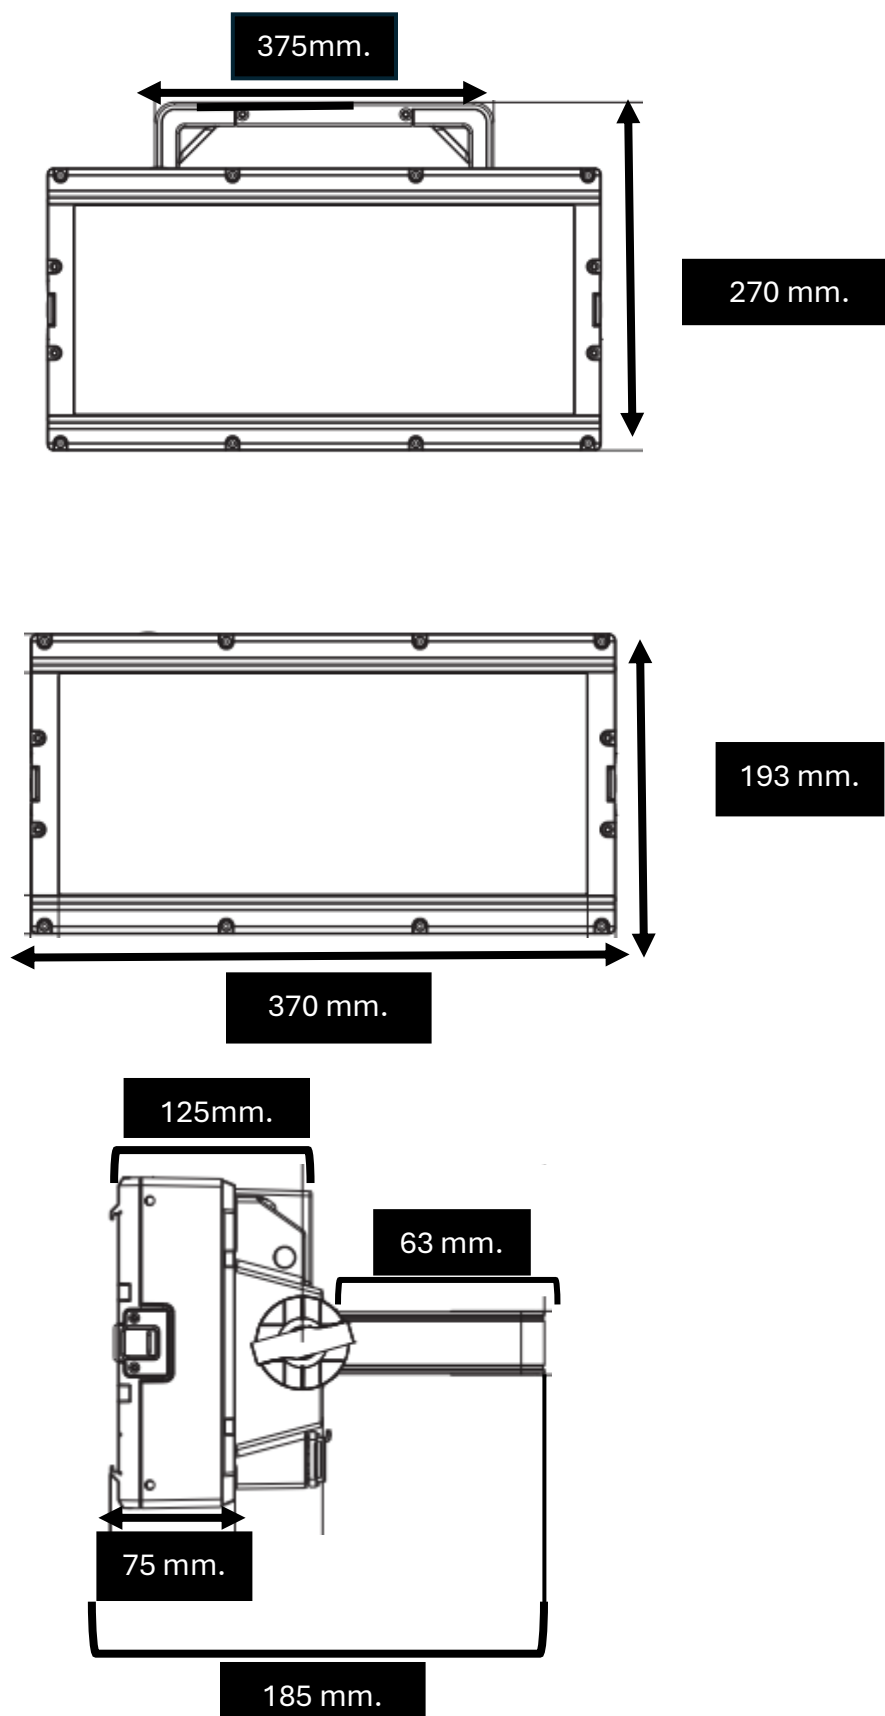


CONEXIÓN DMX 512:

- 1.- Tierra 
- 2.- Señal (+)
- 3.- Señal (-)

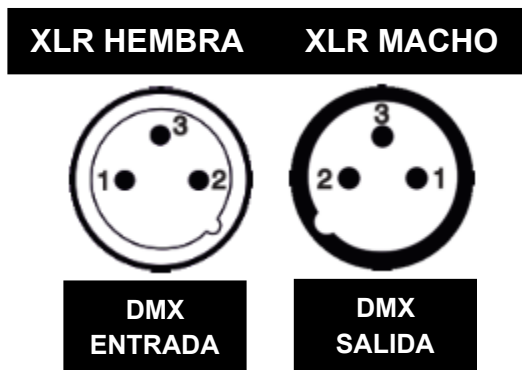

Conexión DMX en serie:


Para un buen flujo de señal se recomienda utilizar splitter's DMX para evitar caídas de señal a partir de 10 equipos en adelante. Precaución: En el último dispositivo, el cable DMX debe tener un terminador. Suelde una resistencia de 120 Ω entre la señal (-) y la señal (+) a un conector XLR de 3 pines y conéctelo a la salida DMX del último dispositivo.

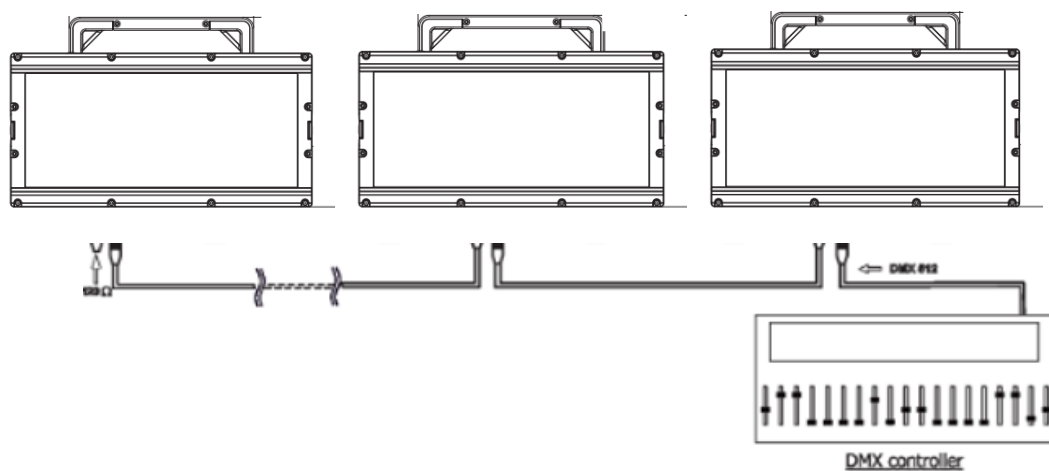

MONTAJE EN TRUSS:

INSTALACIÓN DE LA ABRAZADERA


Al montar la luminaria en el truss, asegúrese de fijar la abrazadera de montaje Incluidas en el equipo, Para su mayor seguridad colocar un cable de seguridad. En la parte de en medio con un clamp y sujetarlo a la truss

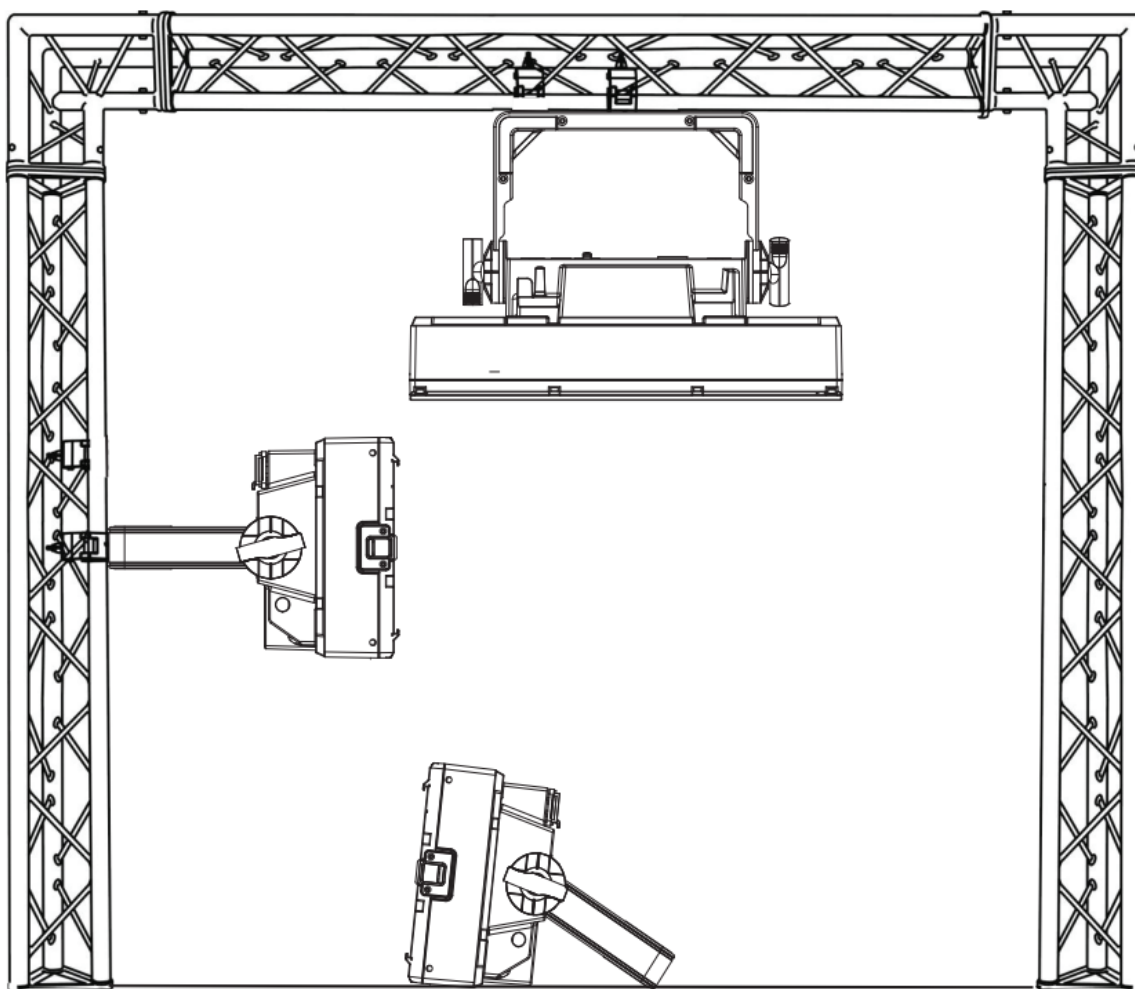

MENU DE OPERACIONES:

MENU	SUBMENU 1	DESCRIPCION
Addr	< d001-d512 >	Direccion DMX 512
Chal	< CH07-CH-22-CH280 >	Modos de Operación DMX 512
Auto	< e000-380 >	Modos de Operación Automático
*****	< s000-050 >	Velocidad Modo Auto
*****	< c000-255 >	Modos de Operación Auto 2
Sound	ON-OFF	Activación Modo Audio
****	< a-000-099 >	Control de Sensibilidad
****	< e-000-380 >	Control de Pulso Macro
Start	< r000-255 >	Dimmer Manual Rojo
****	< g000-255 >	Dimmer Manual Verde
****	< b000-255 >	Dimmer Manual Azul
****	< w000-255 >	Dimmer Manual Blanco Perimetral y Atomic
*****	< y000-255 >	Dimmer Manual Ambar Perimetral y Atomic
*****	< c000-146 >	Letras y Números Horizontal y Vertical Manual
*****	< t000-255 >	Control Manual Estrobo
Reset	ON-OFF	Restablecimiento General

PANEL DE CONTROL:

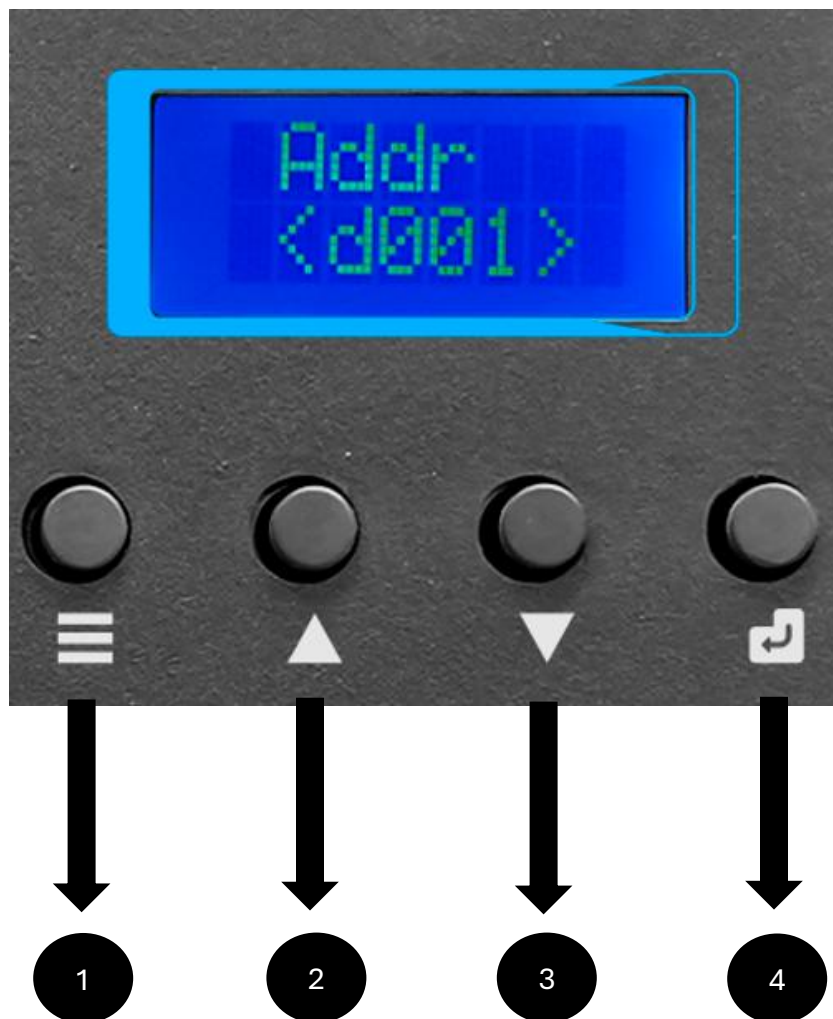

- 1.- **MENU:** Accede a las funciones principales del equipo.
- 2.- **UP:** Desplaza las funciones hacia arriba.
- 3.- **DOWN:** Desplaza las funciones hacia abajo.
- 4.- **ENTER:** Selecciona la opción deseada del menú.

PANEL TRASERO:



- 1.- ENTRADA SEÑAL DMX XLR
- 2.- SALIDA SEÑAL DMX XLR
- 3.-ENTRADA DE ALIMENTACION POWERCON
- 4.-SALIDA DE ALIMENTACION POWERCON

CANALES DMX 512:

7 CH.

CANAL	FUNCION	VALORES DMX	DESCRIPCION
1	R	000-255	Dimmer General ROJO
2	G	000-255	Dimmer General VERDE
3	B	000-255	Dimmer General AZUL
4	W1	000-255	Dimmer General Perimetral BLANCO
5	A1	000-255	Dimmer General Perimetral AMBAR
6	W2	000-255	Dimmer General Atomic BLANCO
7	A2	000-255	Dimmer General Atomic AMBAR

22 CH.

CANAL	FUNCION	VALORES DMX	DESCRIPCION
1	DIMMER	000-255	Dimmer General
2	SHUTTER	000-255	Estrobo de Lento a Rápido
3	FLIP	000-127	Posición a 0 Grados
		128-255	Posición a 180 Grados
4	MACRO COLORES LETRAS Y NUMEROS	000-009	Rojo
		010-019	Verde
		020-029	Azul
		030-039	Amarillo
		040-049	Magenta
		050-059	Cyan
		060-069	Blanco
		070-079	Macro 1 Valores del 70 al 79
		080-089	Macro 2 Cambio Combinación 80 al 89
		090-099	Macro 3 Valores del 90 al 99
		100-118	Macro 4 Cambio Combinación 100 al 118
		119-127	Macro 5 Cambio Combinación del 119-127
		128-137	Macro 6 Cambio Combinación del 128-137
		138-157	Macro 7 Cambio Combinación del 138-157
		158-176	Macro 8 Cambio Combinación del 158-176
		177-195	Macro 9 Cambio Combinación del 17-195
		196-214	Macro 10 Cambio Combinación del 196-214
		215-234	Macro 11 Cambio Combinación 215-254
		235-254	Macro 12 Cambio Combinación 235-254
		255	Rainbow

5	LETRAS Y NUMEROS	000-002 003-080 081-110 111-188 189-218 219-228 229-238 239-248 249-255	Sin función Letras de la A a la Z Valores de 3 en 3 Números del 1 al 0 Valores de 3 en 3 Letras en Orientación Vertical A a la Z Números en Orientación Vertical del 1 al 0 Vagones de Letras Velocidad CH.7 Vagones de Números Velocidad CH.7 Aleatorio Letras Velocidad CH.7 Aleatorio Números Velocidad CH.7
6	MACRO FX	000-003 004-007 008-009 010-011 <<<<<< 253-254 255	Aleatorio Colores Pulso Vagones Letras Macro 1 Valores de 2 en 2 >>>>>> Macro Full Color Macro Perimetral y Atomic Ambar Blanco
7	VELOCIDAD MACROS	000-255	Velocidad de Lento a Rápido Canales 5 y 6
8	SHUTTER PERIMETRAL	000-255	Estrobo de Lento a Rápido Perimetral Ambar - Blanco
9	BLANCO-AMBAR PERIMETRAL	000-083 084-169 170-254 255	Blanco Ambar Combinación Blanco y Ambar Aleatorio Blanco y Ambar
10	MACRO PERIMETRAL	000-003 004-007 008-011 012-015 016-255	Sin Función Pulso Fade Macro1 Macros Consecutivos Valores de 4 en 4
11	VELOCIDAD MACRO PERIMETRAL	000-255	Velocidad de Lento a Rápido Macro Perimetral
12	SHUTTER ATOMIC	000-255	Estrobo de Lento a Rápido Atomic
13	BLANCO-AMBAR ATOMIC	000-083 084-169 170-254 255	Blanco Ambar Combinación Blanco y Ambar Aleatorio Blanco y Ambar
14	MACRO ATOMIC	000-004 005-009 010-014 015-019 020-255	Sin Función Pulso Fade Macro 1 Macros Consecutivos Valores de 4 en 4
15	VELOCIDAD MACRO ATOMIC	000-255	Velocidad de Lento a Rápido Macro Atomic
16	R	000-255	Dimmer ROJO Background
17	G	000-255	Dimmer VERDE Background
18	B	000-255	Dimmer AZUL Background

19	BLANCO PERIMETRAL	000-255	Dimmer BLANCO Perimetral
20	AMBAR PERIMETRAL	000-255	Dimmer AMBAR Perimetral
21	BLANCO ATOMIC	000-255	Dimmer BLANCO Atomic
22	AMBAR ATOMIC	000-255	Dimmer AMBAR Atomic

280 CH. PIX

CANAL	FUNCION	VALORES DMX	DESCRIPCION
1	R1	000-255	Dimmer ROJO 1
2	G1	000-255	Dimmer VERDE 1
3	B1	000-255	Dimmer AZUL 1
4	R2	000-255	Dimmer ROJO 2
5	G2	000-255	Dimmer VERDE 2
6	B2	000-255	Dimmer AZUL 2
7	R3	000-255	Dimmer ROJO 3
8	G3	000-255	Dimmer VERDE 3
9	B3	000-255	Dimmer AZUL 3
****	*****	*****	*****
172	R58	000-255	Dimmer ROJO 58
173	G58	000-255	Dimmer VERDE 58
174	B58	000-255	Dimmer AZUL 58
175	R59	000-255	Dimmer ROJO 59
176	G59	000-255	Dimmer VERDE 59
177	B59	000-255	Dimmer AZUL 59
178	R60	000-255	Dimmer ROJO 60
179	G60	000-255	Dimmer VERDE 60
180	B60	000-255	Dimmer AZUL 60
181	W1	000-255	Dimmer Perimetral BLANCO 1
182	A1	000-255	Dimmer Perimetral AMBAR 1
183	W2	000-255	Dimmer Perimetral BLANCO 2
184	A2	000-255	Dimmer Perimetral AMBAR 2
185	W3	000-255	Dimmer Perimetral BLANCO 3
186	A3	000-255	Dimmer Perimetral AMBAR 3
****	*****	*****	*****
255	W38	000-255	Dimmer Perimetral BLANCO 38
256	A38	000-255	Dimmer Perimetral AMBAR 38
257	W39	000-255	Dimmer Perimetral BLANCO 39
258	A39	000-255	Dimmer Perimetral AMBAR 39
259	W40	000-255	Dimmer Perimetral BLANCO 40
260	A40	000-255	Dimmer Perimetral AMBAR 40
261	W1	000-255	Dimmer Atomic BLANCO 1
262	A1	000-255	Dimmer Atomic AMBAR1

263	W2	000-255	Dimmer Atomic BLANCO 2
264	A2	000-255	Dimmer Atomic AMBAR 2
****	*****	*****	*****
279	W10	000-255	Dimmer Atomic BLANCO 10
280	A10	000-255	Dimmer Atomic AMBAR 10

ZONA DE PÍXELES MODO 280 CH:

W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	W 10
A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10
RGB 1	RGB 2	RGB 3	RGB 4	RGB 5	RGB 6	RGB 7	RGB 8	RGB 9	RGB 10
RGB 11	RGB 12	RGB 13	RGB 14	RGB 15	RGB 16	RGB 17	RGB 18	RGB 19	RGB 20
RGB 21	RGB 22	RGB 23	RGB 24	RGB 25	RGB 26	RGB 27	RGB 28	RGB 29	RGB30
W 11	W 12	W 13	W 14	W 15	W 16	W 17	W 18	W 19	W 20
A 11	A 12	A 13	A 14	A 15	A 16	A 17	A 18	A 19	A 20
W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	W 10
A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	A 6	A 7	A 8	A 9	A 10
W 21	W 22	W 23	W 24	W 25	W 26	W 27	W 28	W 29	W 30
A 21	A 22	A 23	A 24	A 25	A 26	A 27	A 28	A 29	A 30
RGB 31	RGB 32	RGB 33	RGB 34	RGB 35	RGB 36	RGB 37	RGB 38	RGB 39	RGB 40
RGB 41	RGB 42	RGB 43	RGB 44	RGB 45	RGB 46	RGB 47	RGB 48	RGB 49	RGB 50
RGB 51	RGB 52	RGB 53	RGB 54	RGB 55	RGB 56	RGB 57	RGB 58	RGB 59	RGB 60
W 31	W 32	W 33	W 34	W 35	W 36	W 37	W 38	W 39	W 40
A 31	A 32	A 33	A 34	A 35	A 36	A 37	A 38	A 39	A 40



SECCION PERIMETRAL BLANCO PÍXELES 8X1



SECCION PERIMETRAL AMBAR PÍXELES 8X1



SECCION RGB PÍXELES 4X2



SECCION ATOMIC BLANCO Y AMBAR PÍXELES 6X3

INFORMACION GENERAL:

CIRCUS 350 Manual:

versión 1, 03/2026

Guarde este manual cerca del producto o en un lugar seguro para que esté disponible en sus consultas futuras.

SUPER BRIGHT & LOUD PROFESSIONAL LIGHTING, Reservados todos los derechos.



<https://superbright.com.mx/>



SUPER
bright & loud

PROFESSIONAL LIGHTING

www.superbright.com.mx

